




① パーツを全て切ります。点線に折り目をつけて、赤線は切込みを入れておきます。

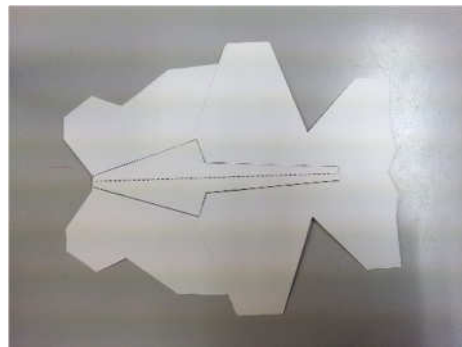


② 後ろ側に補強パーツをのりで貼ります。

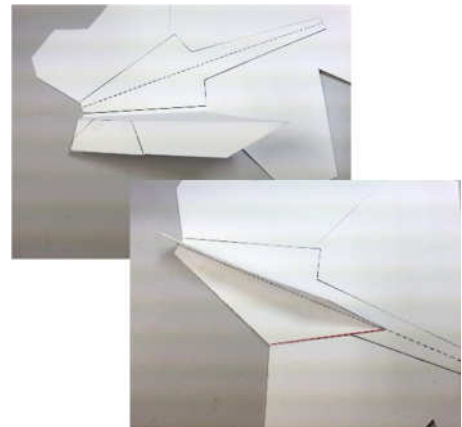

③ 折りたたみながらのりで貼ります。反対側も同じように貼ります。

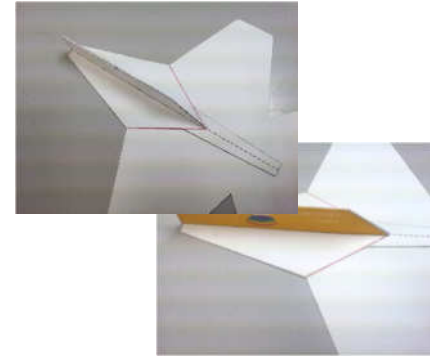


④ 真ん中を貼り合わせたら、にじポンの描いてある持ち手をのりで貼ります。

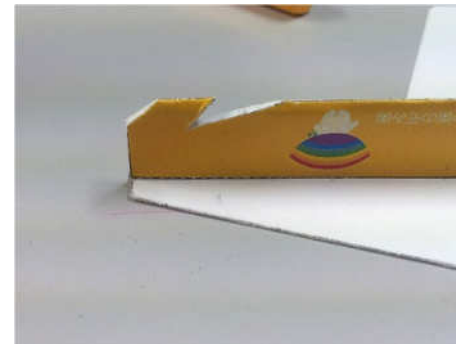

⑤ 黒線部分を切り取ります。輪ゴムのカタパルトで空に飛ばす時にひっかける部分です。



⑥ 折り目をつけたら完成!! 後ろの翼は大体  $90^\circ$  に調整してね。危ないから人に向けて飛ばさないように。

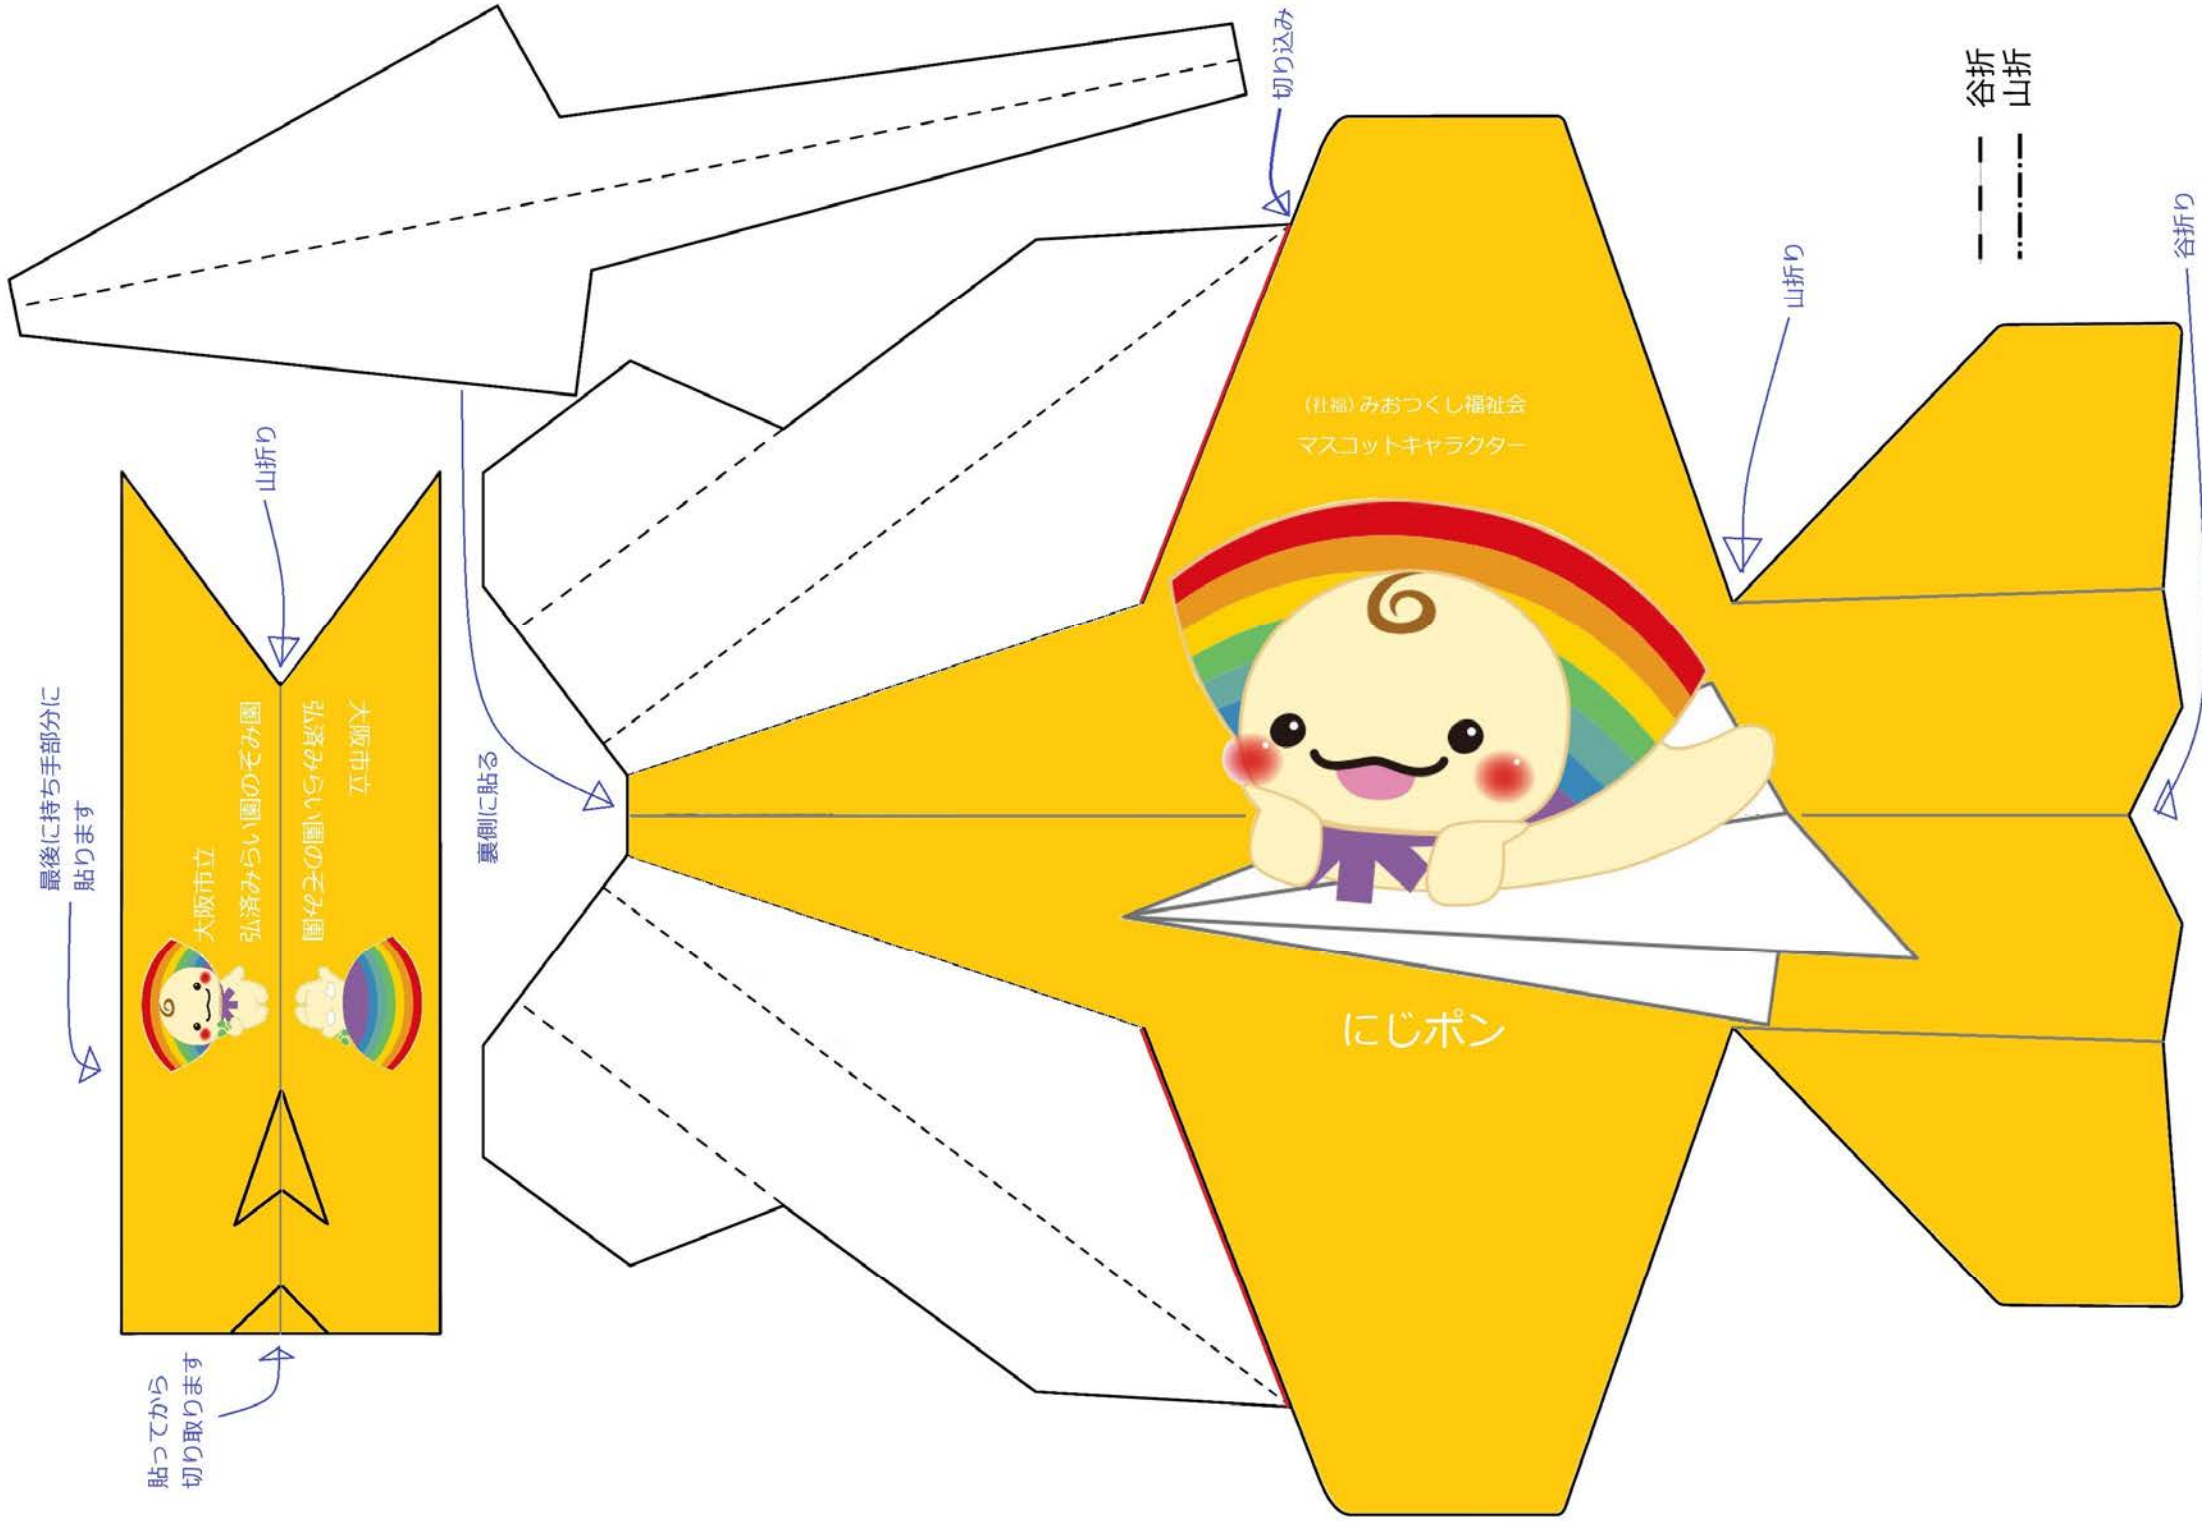

谷折  
山折

(社)みおつくし福祉会  
マスコットキャラクター

にじポン

大阪市立  
弘済みらい園のぞみ園

最後に持ち手部分に  
貼ります

貼ってから  
切り取ります

裏側に貼る

切り込み

山折り

谷折り

# ゴムカタパルトの作り方



① 1～4の順に点線で折りましたんで、棒状にします。

② 5の点線で2つに折ります。その間にゴムひもを通します。輪ゴムをつなげたものでもいいです。

③ 6をぐるぐるに巻きつけてのりで貼ったら完成です。にじポンのマークを親指と人差し指で持って、紙飛行機を飛ばしましょう。